# User Manual


聲寶歐風無線電茶壺(小) 使用說明書

KP-L6101L



並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。<br/>

電壓 110V/60Hz	消耗功率 800W	壺容量	1000C.C.
	000 ۷ ۷	VT.==	10000.0.
で列歴代		淨重	
W196XD135XH246 (mm)		1.1 kg	

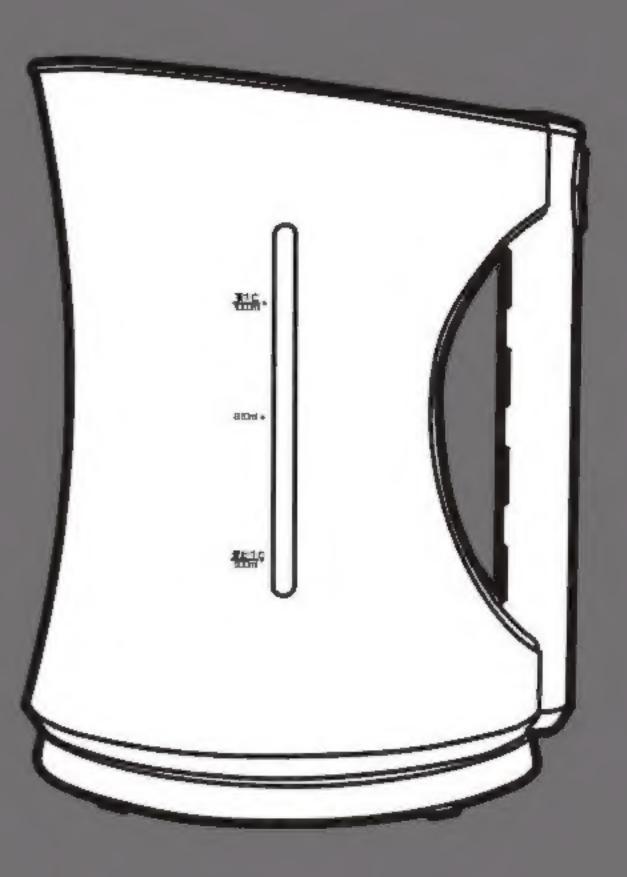

# 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
- 。是否停電?
- 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

# 緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。


8

### 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

# 各部名稱

- 1 上蓋開蓋鈕(加水用)
- 2 電源指示燈
- 3 關閉鍵 "o"
- 4 開始鍵 "Ⅰ"
- 5 把手
- 6 透明水位視窗
- 7 分離式底盤
- 8 上蓋
- 9 出水口
- 10 壺身
- 11 電源線及插頭

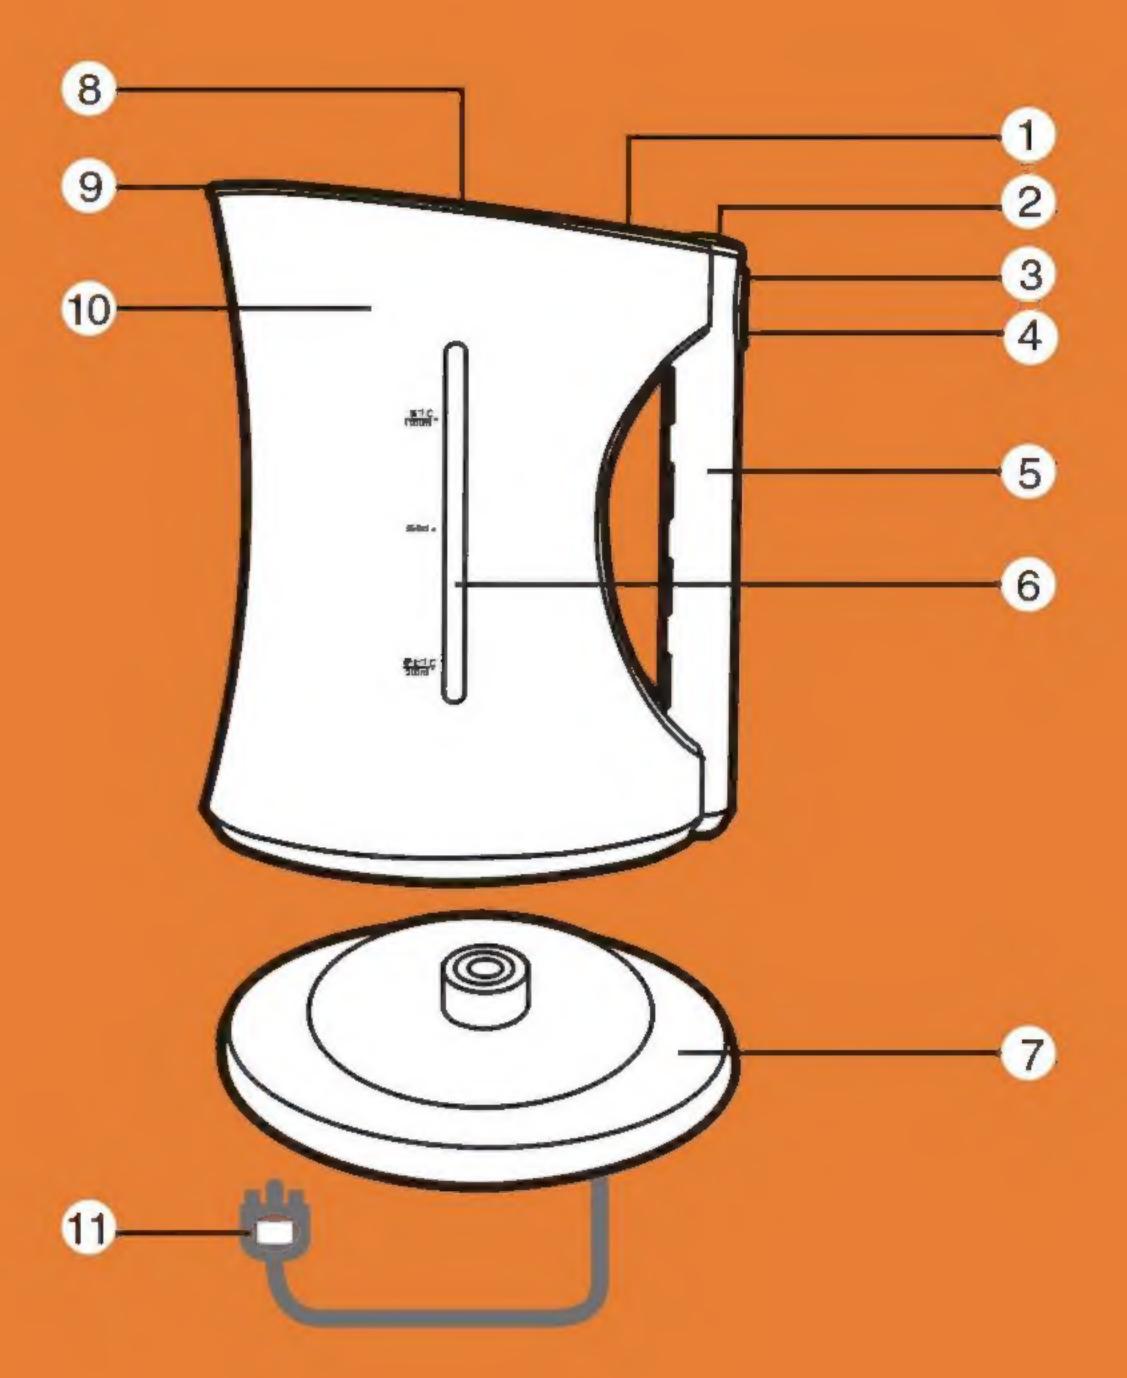

2

# 保養方法


#### 電源線


本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

#### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗,以免發生漏電的危險。
- 茶壺内部請用清水沖洗,不可加入其它洗潔精。
- 電茶壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後,不銹鋼發熱管上若沾有茶垢,建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 電源線可纏繞於底部繞線盤中(如圖7)。

※注意:請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。

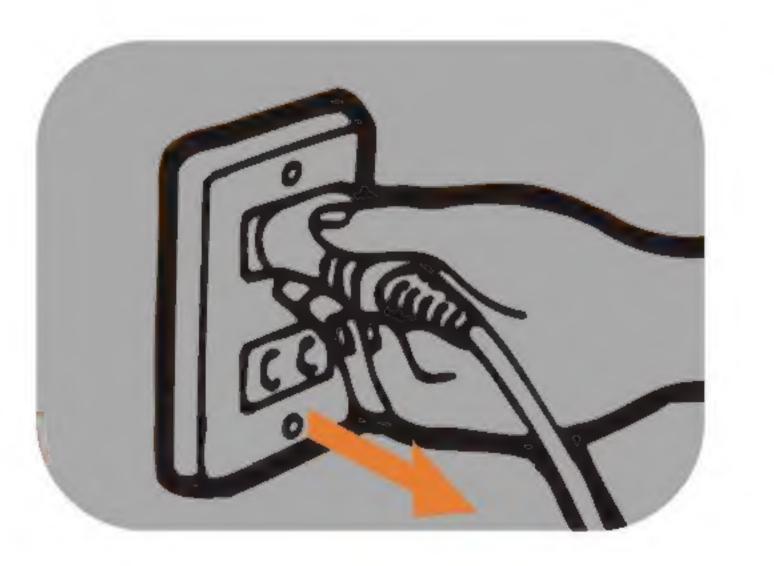

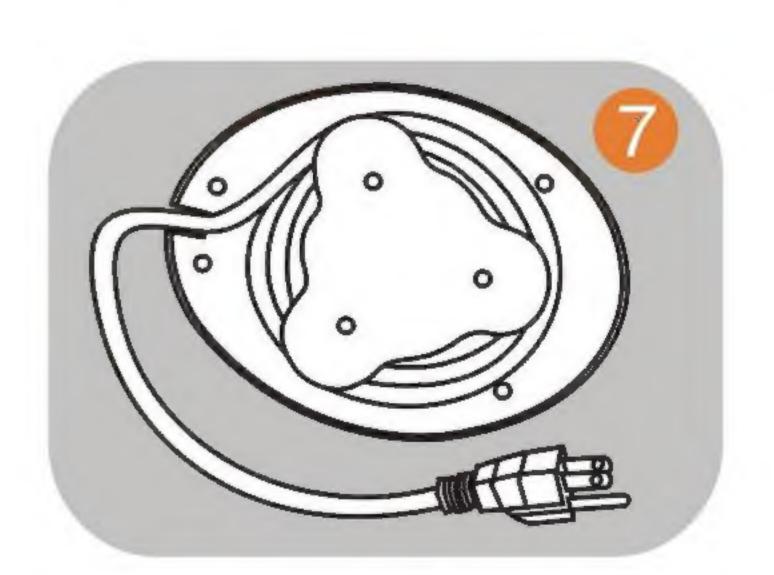

Simple good life, Sampo


# 特別注意要點

#### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計,使用時請連接家中牆上之固定插座,不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以冤造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 。電源線破損。
  - 。插頭鬆動。
  - 。碰撞或摔落損壞。
  - 。本體不慎掉入水中。





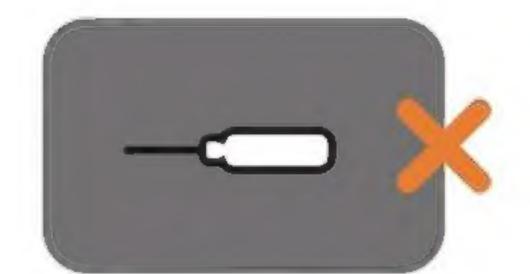

# 使用方法


#### 插頭連接方法

本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V),切勿插入220V插座,以免發生危險。

#### 連接電源及首次使用

- 建議您在首次使用時,先用冷水煮過兩次。
- 按下本體"上蓋開關",上蓋立即打開(如圖1)。
- 此時將水加入電茶壺内(如圖2)。
- 再將電茶壺與底座結合,並插上電源線,按下開始" | "鍵,電源燈隨即亮起,表示開始煮沸(如圖3、4)
- 待電源燈熄滅,表示煮沸完成(如圖5、6)。
  ※如欲在沸騰過程中停止動作,按下關閉"〇"鍵即可。
- 重複以上步驟兩次。
- 剛開始使用會有少許味道,此為正常現象。使用幾次之後會完全消失,請安心使用。



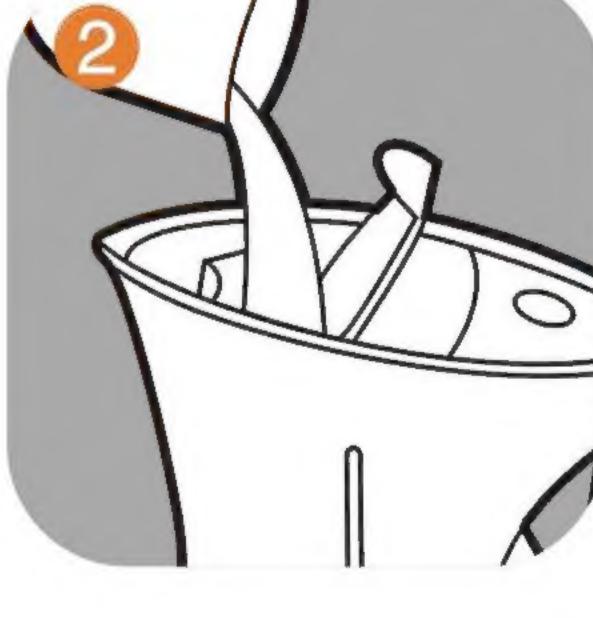





# 使用方法

#### 一般使用

- 按下本體"上蓋開關",上蓋立即打開(如圖1)。
- 此時將水加入電茶壺内(如圖2)。
- 待電源燈熄滅,表示煮沸完成(如圖5、6)。
  ※如欲在沸騰過程中停止動作,按下關閉"〇"鍵即可。



- 無線式電茶壺只有在與分離式底座結合時才可使用。
- 煮水中電茶壺若離開底座,開關會自動跳起,放回後若欲煮沸需再按下開關。

4

## 特別注意要點

#### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

#### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。









